Noticia Técnica

RB
Soportes de cumbrera

El soporte RB sirve como sustituto de los largueros de levantamiento necesarios para ventilar el tejado. Se clava directamente a la viga cumbrera, lo que facilita su ajuste final.

Fixation du connecteur dans la panne faîtière

Características

Materia

- Acero galvanizado en caliente,
- Espesor : 1.6 mm.

Ventajas

- Facilidad de instalación y ajuste gracias a la punta.

Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal :** madera,
- **Elemento secundario :** cumbreras, largueros, cubiertas, ...

Campos de aplicación

- Fijación de largueros.

RB
Soportes de cumbrera

Datos técnicos



Dimensiones

Modelo	Dimensiones [mm]					Agujeros	Ø Clavo
	A	B	C	F	Esp.		
RB20040	40	50	21	200	1.6	4 Ø3,7	Ø7
RB22040	40	50	21	220	1.6	4 Ø3,7	Ø7
RB25040	40	50	21	250	1.6	4 Ø3,7	Ø7
RB30040	40	50	21	300	1.6	4 Ø3,7	Ø7

Instalación

Fijaciones

- Puntas anilladas CNAØ4,0x35,
- Clavos de Ø6 mm (su longitud varia en función del modelo).

Instalación

1. Coloque el soporte de cumbrera en la estructura,
2. Introdúzcalo en el soporte,
3. Coloque la cumbrera en el soporte,
4. Fije la cumbrera en el soporte,
5. Ajuste la altura del soporte en la estructura.

El RB se fija sobre cada cercha. Por lo tanto, la distancia cada pieza es de 50 o 60 cm, dependiendo de la distancia entre las cerchas y los cabrios.

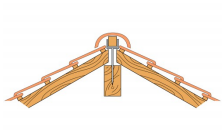

Fixation du connecteur dans la panne faîtière

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson