

**SIMPSON****Strong-Tie**

# Bevestigingspatroon



REV

0

REV DATE

26/07/24

DWG NAME

C\_SAE200\_2D0\_NP\_JTRS-NL

Art. Nr.

=

SAE200

Bevestigingsmiddelen

=




hout op harde ondergrond

Balk op draagbalk


Type bevestiging







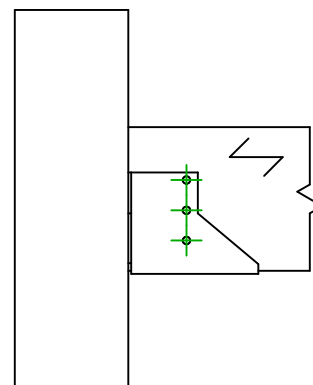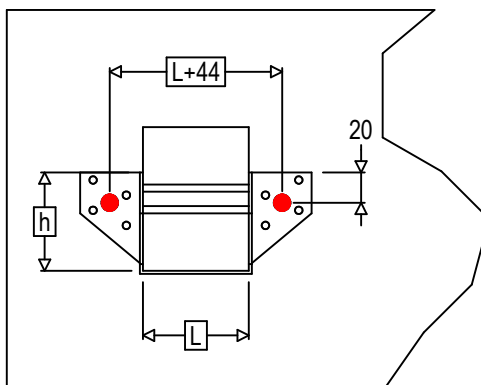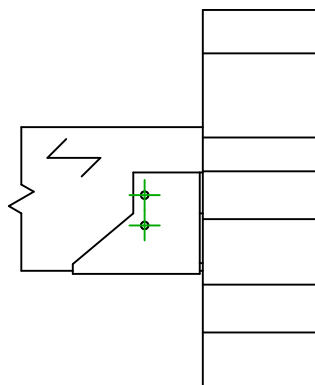


=

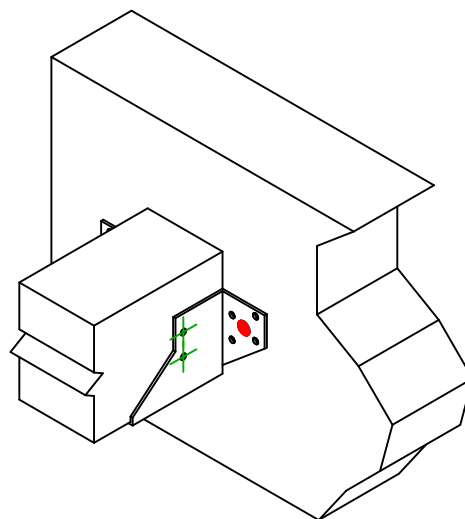Bevestiging op stijve steun



$$h = (200 - L) / 2$$



Draagbalk Bevestigingen	Symbol	Bevestigingsmiddelen	Bevestigingsmiddelen		Aantal
		FM753 	FM 753 EVO M10X78/5		2
		LMAS 	LMASM10		
		THD 	THD08070		
Balk bevestiging(en)	Symbol	Bevestigingsmiddelen	L < 64mm	L > 64mm	Aantal
		CNA  	CNA4.0X35	CNA4.0X50	5
		CSA  	CSA5.0X35	CSA5.0X40	