

**SIMPSON****Strong-Tie**

# Bevestigingspatroon



REV

0

REV DATE

24/10/25

DWG NAME

C\_PPJRB100\_2D0\_NP\_PTRS-NL

Art. Nr.

=

PPJRB100

Bevestigingsmiddelen

=






hout op harde ondergrond

Kolom tot harde steun

Type bevestiging

=

-

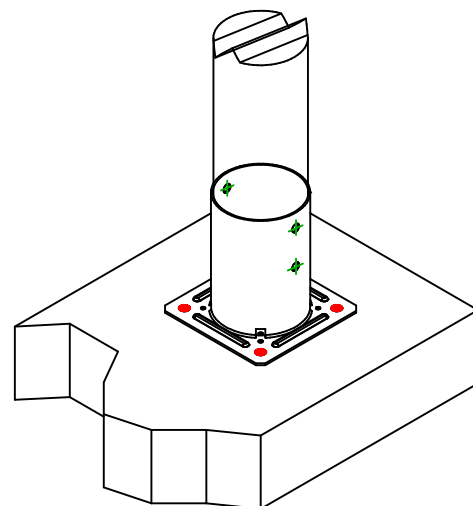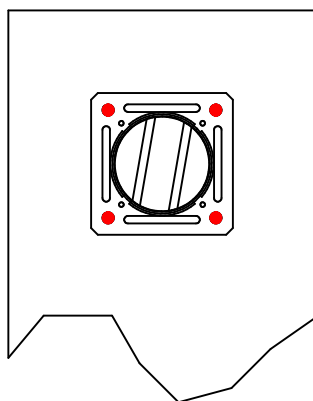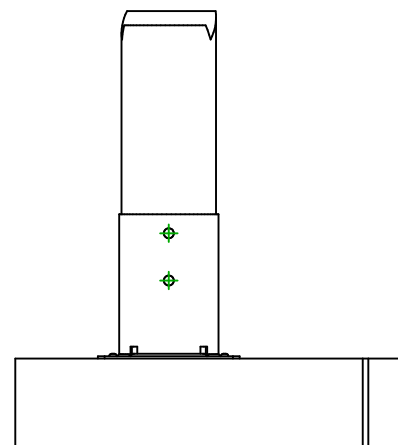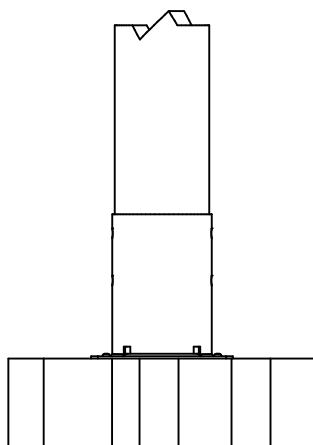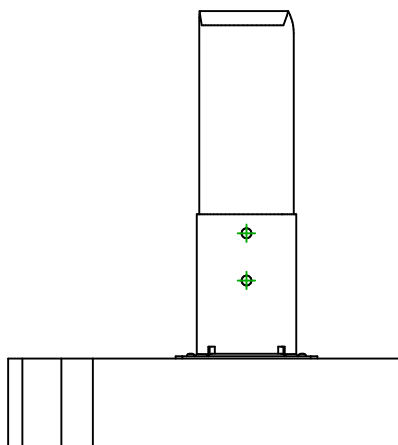

Symbol

Bevestigingsmiddelen

Art. Nr.

Aantal

Draagbalk  
Bevestigingen

FM-753

FM-753 3DG M10X75/5

-

-

4

-

-

Balk  
bevestiging(en)

Symbol

Bevestigingsmiddelen

Art. Nr.

Aantal



SSH

SSH10

LAG

LAG10

4