

SIMPSON

Strong-Tie

## Schemat montażu



REV

0

REV DATE

09/08/24

DWG NAME

C\_ABR105\_2D0\_NP\_BTR-3-PL

Produkt

=

ABR105

Łączniki

=

Drewno do sztywnej podpory






Belka – beton

Typ montażu

=

Pełne gwoździowanie

Schemat mocowania nr 3

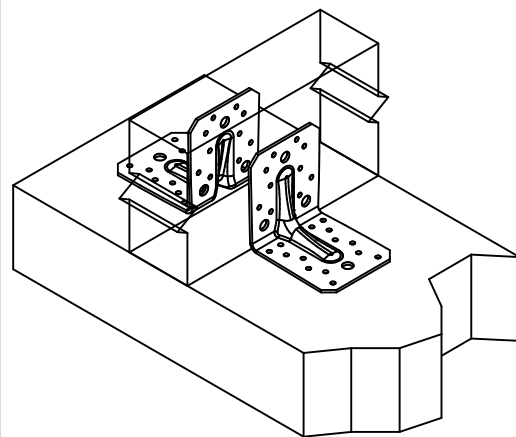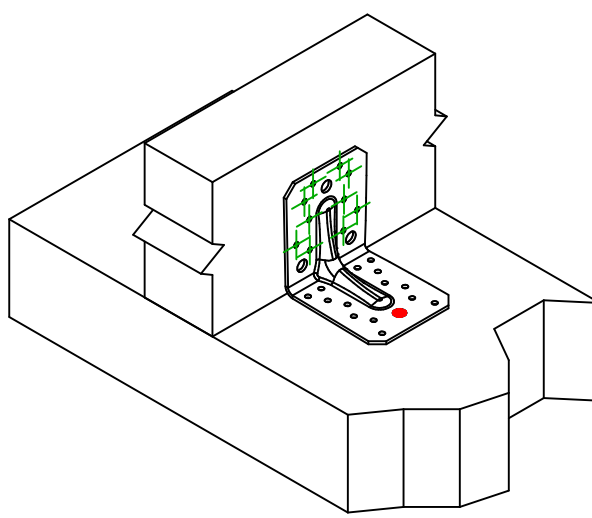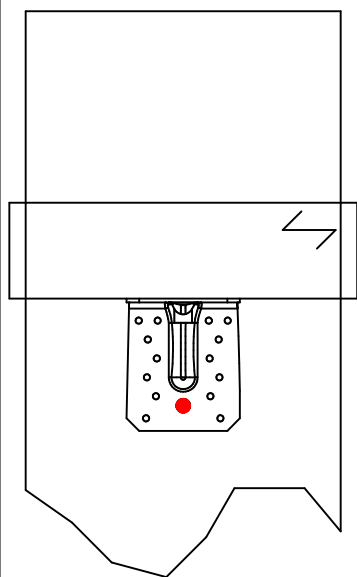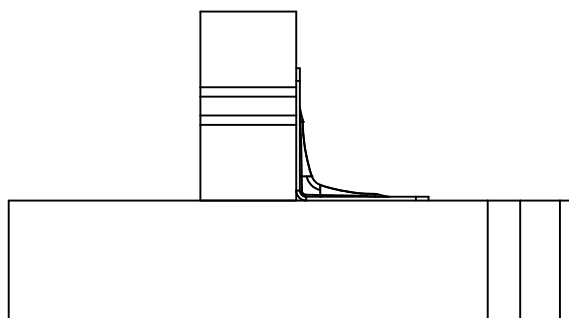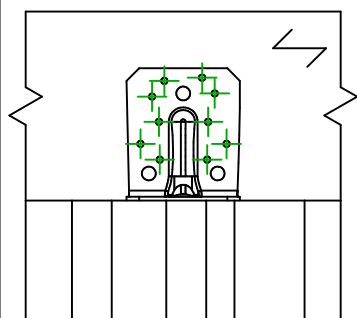

Para kątowników na połączenie

Jeden kątownik na połączenie

	Symbol	Łączniki	Produkt	Szt.
Łączniki belka główna		FM753	FM 753 EVO M10X78/5	1
		LMAS	LMASM10-120/25	
		THD	THD8X70/5	
	Symbol	Łączniki	Produkt	Szt.
Łączniki belka drugorzędna		CNA	CNA4.0X35/40/50/60	10
		CSA	CSA5.0X35/40/50	