

S1530 & S1030

**Sabot à angle variable de 10° à 30° et de 15 à 30°**

*Le sabot à angle variable pour bois de fermette a été étudié pour des assemblages compris entre 10° et 30° ou 15° et 30°. Il est décliné pour les fermettes (38 mm) et fermettes doublées (80 mm).*

## Caractéristiques

### Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Épaisseur : 1,5 mm à 2 mm selon les modèles.

### Avantages

- Grande souplesse d'utilisation, entre 10° et 30° pour le S1030 et entre 15° et 30° pour le S1530.



### Applications

#### Support


- **Porteur** : bois, béton, acier,
- **Porté** : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite.

#### Domaines d'utilisation

- Pannes,
- Solives,
- 1/2 fermes,
- Arêtiers, ...

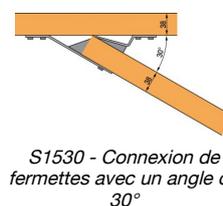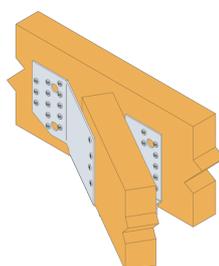

S1530 - Connexion de fermettes avec un angle de 30°

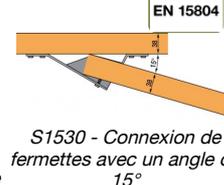


S1530 - Connexion de fermettes avec un angle de 15°

S1530 & S1030  
 Sabot à angle variable de 10° à 30° et de 15 à 30°


## Données techniques

### Dimensions

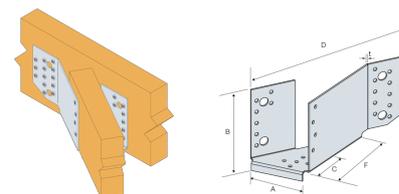

Références	Dimensions [mm]						Perçages sur porteur		Perçages sur porté	Poids [kg]
	A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø11	Ø5	
S1030D/38/2	77.5	97	124	217	-	2	20	4	9	0.4
S1030G/38/2	77.5	97	124	217	-	2	20	4	9	0.4
S1530D/80/2	95	125	154	310	200	2	18	4	8	0.8
S1530G/80/2	95	125	154	310	200	2	18	4	8	0.8


Valeurs caractéristiques - Bois sur bois -  
 Clouage total

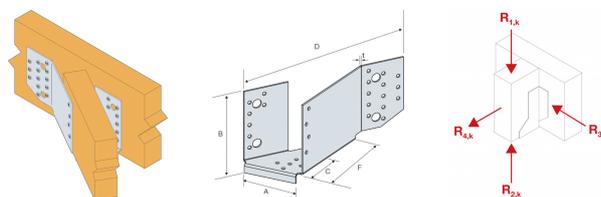

Références	Dimensions poutre [mm]				Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Clouage total											
	Largeur		Hauteur		Fixations				Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]							
	Min.	Max.	Min.	Max.	Porteur		Porté		R <sub>1,k</sub>			R <sub>2,k</sub>				
					Qté	Type	Qté	Type	Angle 10° - CNA4,0x35	Angle 15° - CNA4,0x35	Angle 30° - CNA4,0x35	Angle 10° - CNA4,0x35	Angle 15° - CNA4,0x35	Angle 30° - CNA4,0x35		
S1030D/38/2	36	40	97	-	20	CNA4.0x35	*	CNA4.0x35	9	8.7	8.4	2.2	3	3.9		
S1030G/38/2	36	40	97	-	20	CNA4.0x35	*	CNA4.0x35	9	8.7	8.4	2.2	3	3.9		
S1530D/80/2	76	80	140	-	18	CNA4.0x35	5	CNA4.0x35	-	8.2	12.7	-	1.2	1.2		
S1530G/80/2	76	80	140	-	18	CNA4.0x35	5	CNA4.0x35	-	8.2	12.7	-	1.2	1.2		

\* 7 CNA4.0x35 pour un angle compris entre 10 et 14°, 8 CNA4.0x35 pour un angle compris entre 15 et 30°

Valeurs caractéristiques - Connexion bois sur  
 bois - Clouage partiel

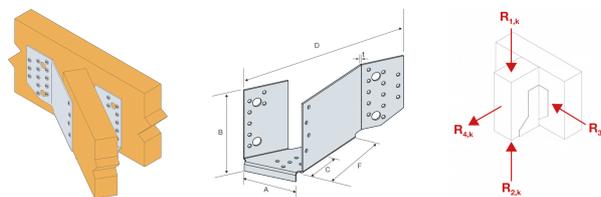

Références	Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - Clouage partiel									
	Dimensions poutre [mm]		Fixations				Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]			
	Hauteur		Porteur		Porté		R <sub>1,k</sub>		R <sub>2,k</sub>	
	Min.	Qté	Type	Qté	Type	Angle 15° - CNA4,0x35	Angle 30° - CNA4,0x35	Angle 15° - CNA4,0x35	Angle 30° - CNA4,0x35	
S1530D/80/2	97	10	CNA4.0x35	2	CNA4.0x35	5.4	5.4	1.2	4.3	
S1530G/80/2	97	10	CNA4.0x35	6	CNA4.0x35	5.4	5.4	1.2	4.3	

Valeurs caractéristiques pour une connexion entre une solive et un porteur dont la hauteur est telle que:  $h \geq 97$  mm

S1530 & S1030

**Sabot à angle variable de 10° à 30° et de 15 à 30°**

Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - avec vis CSA

Références	Dimensions poutre [mm]	Valeurs Caractéristiques - Bois sur bois - avec vis CSA							
	Hauteur	Fixations				Valeurs Caractéristiques - Bois C24			
	Min.	Porteur		Porté		R <sub>1,k</sub>		R <sub>2,k</sub>	
		Qté	Type	Qté	Type	Angle 10° - CSA5,0x35	Angle 30° - CSA5,0x35	Angle 10° - CSA5,0x35	Angle 30° - CSA5,0x35
S1030D/38/2	97	20	CSA5.0x35	7	CSA5.0x35	9	8.4	4.6	5.6
S1030G/38/2	97	20	CSA5.0x35	7	CSA5.0x35	9	8.4	4.6	5.6

*Valeurs caractéristiques pour une connexion entre une solive et un porteur dont la hauteur est telle que:  $h \geq 97$  mm*

S1530 & S1030

**Sabot à angle variable de 10° à 30° et de 15 à 30°**

## Mise en oeuvre

### Fixation

#### **Porté :**

- Pointes CNA Ø4.0 x 35 mm,
- Vis CSA Ø5.0x35 mm.

#### **Porteur :**

##### ***Support bois :***

- Pointes CNA Ø4.0 x 35 mm,
- Vis CSA Ø5.0x35 mm,
- SSH Ø 12.0 x 60 - 80 mm.

##### ***Support béton :***

- Cheville mécanique : goujon FM 753 EVO M10x78/5,
- Ancrage chimique : résine AT-HP + tige fileté LMAS M10-120/25.

##### ***Support maçonnerie creuse :***

- Ancrage chimique : résine AT-HP ou POLY-GP + LMAS M10-120/25 + tamis SH16130.

##### ***Support acier :***

- Boulons Ø 10.

### Installation

#### **Sur Bois :**


1. Tracer l'emplacement de la poutre portée sur le porteur.
2. Présenter le sabot et préfixer les ailes de chaque côté.
3. Ajuster le sabot par rapport aux tracés : le sabot doit être légèrement plus ouvert en haut que en bas pour faciliter l'installation de la poutre portée.
4. Finaliser la fixation sur chaque aile.
5. Présenter la poutre portée dans le sabot et la fixer en clouage partiel ou total.

#### **Sur Béton :**


1. Méthode 1 : Tracer l'emplacement des perçages en appliquant le sabot sur la poutre.
2. Méthode 2 : Tracer l'emplacement de la poutre sur le support, présenter le sabot et repérer les centres des perçages.
3. Percer le support avec un forêt adapté.
4. Présenter le sabot et fixer le sur le support avec des goujons d'ancrages.
5. Présenter la poutre portée dans le sabot avant de la fixer.

S1530 & S1030


**Sabot à angle variable de 10° à 30° et de 15 à 30°**

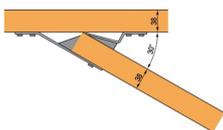


*S1530 - Connexion de fermettes avec un angle de 30°*



*S1530 - Connexion de fermettes avec un angle de 15°*

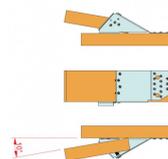


*S1030 à 10° avec vis CSA ou pointes CNA*

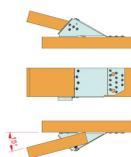


*S1030 à 15° avec pointes CNA*



*S1030 à 15° avec vis CSA*

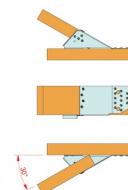

*S1030 à 30° avec pointes CNA*



*S1030 à 30° avec vis CSA*

