

EA Escuadra para uniones

Las escuadras para uniones permiten conectar pequeños armazones de estructuras de carpintería interiores y exteriores.

Características

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 1,5 hasta 2,5 mm según los modelos.

Ventajas

- Amplia gama para una gran variedad de usos,
- Puede utilizarse en madera y hormigón.





Aplicaciones

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada, armaduras triangulares, materiales perfilados, ...
- **Elemento secundario** : madera, hormigón, acero, ...

Campos de uso

- Acondicionamiento de interiores,
- Muebles,
- Pequeños armazones, ...

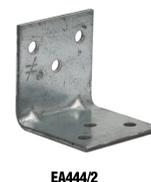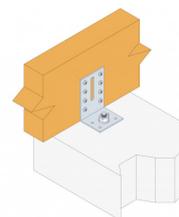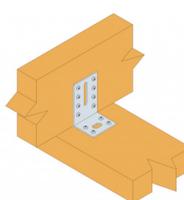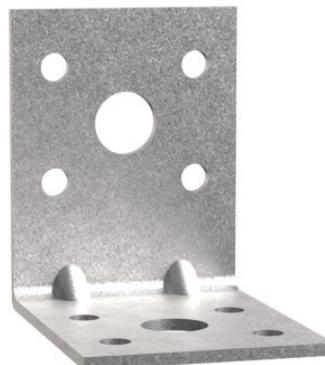

EA444/2



EA446/2



EA554/2




EA664/2



EA756/2

EA
Escuadra para uniones

Datos técnicos

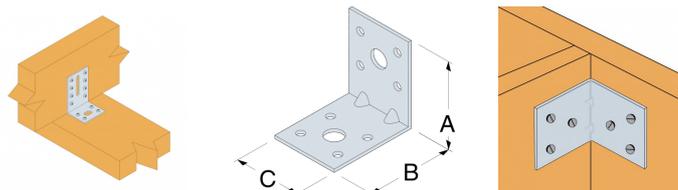

Dimensiones y Valores Característicos

Fixation bois/bois

Modelo	Dimensiones y Valores Característicos [mm]				Agujeros Ala A									Agujeros Ala B					
	A	B	C	t	Ø5	Ø11	Ø8x40	Ø8x50	Ø10x20	Ø12x20	Ø10x30	Ø10x42	Ø10x52	Ø5	Ø11	Ø10x20	Ø12x20	Ø10x30	Ø10x42
EA442/2	42	42	20	2	2		-	-	-	-	-	-	-	2		-	-	-	-
EA444/2	42	42	40	2	3		-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-
EA446/2	42	42	60	2	4		-	-	-	-	-	-	-	4		-	-	-	-
EA534/2	52	32	40	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	3		-	-	-	-
EA554/2	52	52	40	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-
EA644/2	62	42	40	2	4		-	-	1	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-
EA664/2	62	62	40	2	6		-	-	-	-	1	-	-	4		-	1	-	-
EA666/2	62	62	60	2	4		-	-	-	1	-	1	-	4		-	-	-	1
EA754/2	72	52	40	2	6		-	-	-	-	1	-	-	5		1	-	-	-
EA756/2	72	52	60	2	6		-	-	-	-	-	1	-	4		-	1	-	-
EA844/2	82	42	40	2	6		1	-	-	-	-	-	-	4		-	1	-	-
EA954/2.5	92.5	52.5	40	2.5	7		-	1	-	-	-	-	-	5		-	1	-	-
EA1064/2.5	102.5	62.5	40	2.5	7		-	1	-	-	-	-	-	5		-	1	-	-

Las escuadras EA844/2, EA954/2,5 y EA1064/2,5 no tienen refuerzo en el ángulo.

EA

Escuadra para uniones

Instalación

Fijaciones

Sobre madera :

- Puntas anilladas CNA4.0X35
- Tornillos CSA5.0X35

Sobre hormigón :

- Anclajes de impacto TPP 6x40/10 ou TPP 8x60/20.

Sobre metal :

- Pernos,
- Pernos HR,
- Remarches, ...

Instalación

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Fije con puntas el elemento. Este elemento también se puede atornillar con la ayuda de tornillos adaptados.
3. Si el soporte es de madera, la escuadra también se fija mediante puntas o atornillada a éste.
4. Si el soporte es de hormigón, fije la escuadra respetando las recomendaciones de montaje del anclaje elegido.

