

SPF-Z

ZPRO takåseankere

ZPRO SPF takåseankere brukes til forankring mot sug i utendørs konstruksjoner, f.eks. terrasser. Beslagene kan også absorbere horisontale krefter. Avhengig av belastning brukes 2 eller 4 beslag pr samling. Når du bruker 2 beslag, plasser dem diagonalt overfor hverandre. Merk: brakettene produseres i høyre og venstre utgaver, og selges enkeltvis.

Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:

Galvanisert stål S250GD + ZPRO

- Korrosjonsbeskyttelse:

ZPRO-belegg - tilsvarende en sinklagtykkelse på ca. 55 µm

Fordeler

- ZPRO er et unikt korrosjonsbeskyttende belegg, som gir tilsvarende korrosjonsbeskyttelse som med ekstra varmgalvanisert stål med 55 µm sink.
- Brakettene kan absorbere horisontale krefter




Anvendelse

Skjøter

- I kryssamlinger av enhver art


Bruksområder

- Tre-tre fuger
- Tre-betong fuger

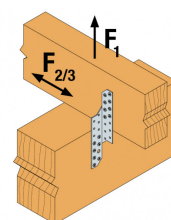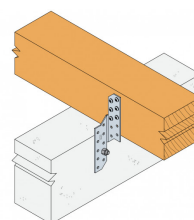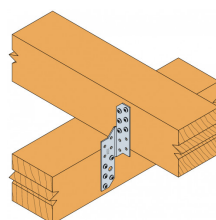

**SPF-Z
ZPRO takåseankere**
Teknisk data

Product Dimension

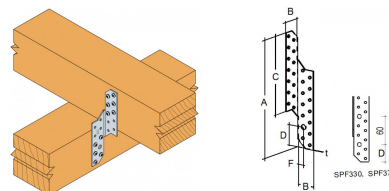


Art. nr.	DB. nr.	NOBB. nr	Dimensjoner [mm]							Flik A		Flik B		Box Quantity	Vekt [kg]
			A	B	C	D	F	t	Ø5	Ø5	Ø9				
SPF210LZ	-	60047345	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1			100	0.13
SPF210RZ	-	60047346	210	32.5	140	37.5	14	2	14	13	1			100	0.13

Merk: beslagene produseres i høyre og venstre versjoner og selges enkeltvis.

SPF...R = høyre = høyre

SPF...L = venstre = venstre

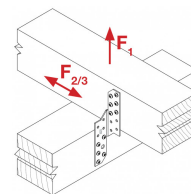 KARAKTERISTISK BÆREKAPASITET - BJELKE-BJELKEMONTERING, 1
BESLAG


Art. nr.	Karakteristisk bærekapasitet							
	Utspikning		Karakteristisk bærekapasitet					
	HB	SB	R1.k		R2.k		R3.k	
	Antal	Antal	CNA4,0x40	CNA4,0x60	CNA4,0x40	CNA4,0x60	CNA4,0x40	CNA4,0x60
SPF210LZ	7	7	min(9,7 ; 8,4 /kmod)	min(12,4 ; 8,4 /kmod)	3.3	4.1	1.5	2.5
SPF210RZ	7	7	min(9,7 ; 8,4 /kmod)	min(12,4 ; 8,4 /kmod)	3.3	4.1	1.5	2.5

Hvis mønet hindres i å rotere, vil bæreevnen R1,k i en skjøt med kun ett SPF-takanker være halvparten av bæreevnen i en skjøt med to ankere. Hvis ryggen kan rotere, se ETA på nettsiden vår R2,k = R3,k: Det antas at kraften angriper maks. 20 mm over bjelken. Spiker plasseres så nært som mulig undersidens møne/toppbjelke, med hensyn til minimumskantavstander.

Montering

Fixing

- For innfesting brukes varmgalvaniserte CNA-G kamspiker eller Impreg+ CSA-Z brakettskruer

