

VIMT

Vindusmontasjebeslag

Vindusmontasjebeslagene VIMT (trykkbeslag) og VIMS (skråbeslag) passer til de nye isolasjonskravene. Med disse beslagene kan man oppnå ubrutt isolering rundt i vindushullet, og det er mulig å montere vinduet i bakveggen ved selv store isolasjonstykkelser. Montering av beslag kan gjøres fra inne i bygget.

Merk: Det må påregnes to arbeidsdagers leveringstid på beslagene.



Egenskaper

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Montasje av beslag kan skje fra inne i bygget – bruk av stillas er unødvendig


Anvendelse

Bruksområder

- Trykkbeslaget VIMT brukes til å holde fast vinduer. Trykkbeslag opptar vindlast og gjør at vinduet motstår vannrette påvirkninger i vinduets plan

Skjøter


- Til vindusmontasje

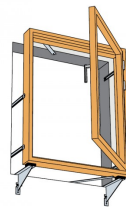

VIMT
Vindusmontasjebeslag

Teknisk data

Mål

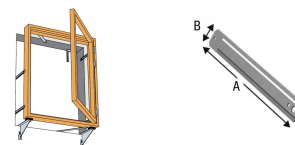

Art. nr.	TUN nr.	Mål [mm]			Hull
		A	B	t	Ø
VIMT170	41496738	170	30	2	8.5 / 5
VIMT190	43908858	190	30	2	8.5 / 5
VIMT200	43908877	200	30	2	8.5 / 5
VIMT215	41496761	215	30	2	8.5 / 5
VIMT225	41496779	225	30	2	8.5 / 5
VIMT240	43908900	240	30	2	8.5 / 5
VIMT250	41496795	250	30	2	8.5 / 5
VIMT290	42052564	290	30	2	8.5 / 5
VIMT350	46298817	350	30	2	8.5 / 5
VIMT370	46298840	370	30	2	8.5 / 5

Montering

Innfesting

- Beslagene settes fast til lettklinkerbetong med én FCSCI betongskruer 7,5 x 60 og til betong 25 med én FCSCI betongskruer 7,5 x 40

