

PEA

Regulowana podstawa słupa

Regulowana podstawa słupa do kotwienia w betonie lub do wklejenia przy użyciu kotew chemicznych. Jedna z najprostszych podstaw słupa, stosowana kiedy nie jest konieczne ukrywanie złącza wewnątrz słupa. Regulacja pozioma umożliwia zastosowanie tych podstaw ze słupami o różnych przekrojach, także nietypowych.

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:

Stal ocynkowana ogniowo metodą Sendzimira S250GD

Ochrona antykorozyjna:

Z 275 g/m² (40 µm)

Zalety

- Prosty montaż do podłoża.
- Trwałe i stabilne połączenie.
- Regulowana szerokość podstawy słupa (80-160 mm)

Zastosowanie

Zastosowanie

Stosowane do lekkich konstrukcji w drewnianej architekturze ogrodowej, zadaszeniach, pergolach, altanach czy tarasach.

Stosowane do połączeń niekonstrukcyjnych. Te złącze powinno się stosować tam, gdzie nie uwzględniane są obliczenia statyczne.


Połączenie

Słup - Beton**Element główny:**

- beton

Element drugorzędny:

- drewno lite, drewno kompozytowe, drewno klejone warstwowo

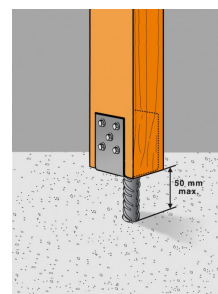

PEA

Regulowana podstawa słupa

Dane techniczne

Wymiary złącza

Referencje	Wymiary i otwory [mm]					Otwory	Waga [kg]
	A	B	C	D	Grubość	Górna płytka	
						Ø11	
PEA80-160	80-160	60	110	200	3	10	0.9

Montaż

Mocowanie

Mocowanie podstawy do drewna:

Mocowanie za pomocą gwoździ systemowych CNA 4,0 lub alternatywnie wkrętów CSA 5,0
Dla wzmocnienia połączenia można zastosować wkręty ciesielskie Ø12.

Mocowanie podstaw do betonu:

Zatapiać w świeżej mieszance betonowej lub przy pomocy kotwy chemiczne AT-HP

Montaż

Sposób I

Ustal pozycje podstawy słupa i zatop pręt w wyznaczony miejscu w świeżej mieszance betonowej.

Podstawa pozwala na maksymalnie 50 mm prześwit między fundamentem a słupem.

Ustawić słup na podstawie i połączyć za pomocą gwoździ systemowych CNA lub alternatywnie wkrętów CSA

Dla wzmocnienia połączenie dodatkowo można wkręcić śruby ciesielskie Ø12.

Sposób II

Ustalić pozycje podstawy we właściwym miejscu i zaznaczyć miejsce nawiercania.

Wywierć otwory o wymaganej średnicy.

Usunąć zwierciny z wywierconych otworów.

Użyć kotwy chemicznej mocując pręt w wywierconym otworze.

Podstawa pozwala na maksymalnie 50 mm prześwit między fundamentem a słupem.

Ustawić słup na podstawie i połączyć za pomocą gwoździ systemowych CNA lub alternatywnie wkrętów CSA

Dla wzmocnienia połączenie dodatkowo można wkręcić śruby ciesielskie Ø12.

