

ZS Klips przewiązek

Klipsy ZS belki dwuteowej stosuje się do montażu przewiązek lub łat między belkami stropowymi. Zostały zaprojektowane w taki sposób aby można było je montować po zamontowaniu belek stropowych. Para klipsów ZS po obu stronach belki stropowej nie koliduje se sobą. Wybierając odpowiedni klips ZS należy zwrócić uwagę aby wymiar klipsa B był równy wysokości przekroju pasa górnego belki dwuteowej.

Właściwości

Materiał

Gatunek Stali:

Stal S250GD

Grubość blachy 1,2 mm

Ochrona antykorozyjna:

Cynkowana ogniowo metodą Sendzimira Z 275 g/m² (20 µm)

Zalety

- Obliczone statycznie
- Mocne i trwałe połączenia
- Optymalny układ otworów
- Prosty montaż



Zastosowanie

-

- I-joist
- Metal-web joist

-



- To use I-joist as timber nogging

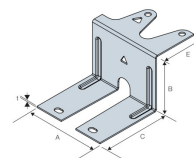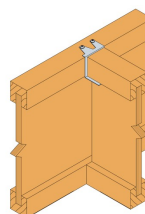




ZS
Klipsz przewiązek

Dane techniczne

Nośność charakterystyczna

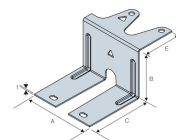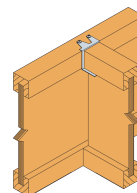

Referencje	Łączniki	Nośność charakterystyczna [kN]	
		C24	I-Beam
ZS38N	4 ø3.75x30	3.6	3.8
ZS45N	4 ø3.75x30	3.6	3.8

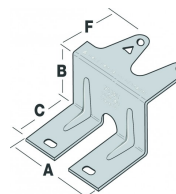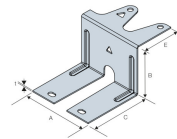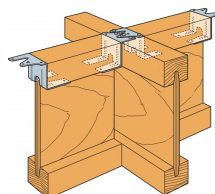

Wymiary złącza

Referencje	Wymiary [mm]					Otwory [ø]	Waga [kg]
	A	B	C	F	Grubość		
ZS38N	52	38	46	31	0.9	4	0.03
ZS45N	52	45	39	31	0.9	4	0.03

Montaż

Mocowanie i Montaż

Mocowanie do drewna:

Mocować gwoździami N3.75x30

Nie należy (poza kilkoma wyjątkami) stosować gwoździ pierścieniowych CNA4,0 ponieważ mają one tendencje do rozwarstwiania pasów belek dwuteowych.

Montaż:

1. Przygotować potrzebną ilość klipsów do przewiązek i gwoździ.
2. Dociąć przewiązkę na żądany wymiar uwzględniając grubość klipsa. Za pomocą gwoździ N3.75x30 przymocować klips do przewiązki (belki dwuteowej) dłuższym ramieniem od spodu belki.
3. Wsunąć przewiązkę pomiędzy belki dwuteowe i przybić do pasa górnego za pomocą gwoździ N3.75x30

Installation

- Use all specified fasteners
- Nail to underside of the noggin
- Place top flange onto header beam and nail in place
- ZS clips interlock allowing back-to-back installation on any I-joist header width. Triangular holes prevent header nails from lining up

Step-by-Step Installation


Step 1 - nail into the underside of the chord (2 per ZS clip).

Step 2 - nail the ZS Clip into the end grain of the chord of the nogging pieces (optional – increases stability during installation).


Step 3 – Slot the noggin pieces into position

Step 4 – Secure with 2 No. nails (per Z clip) down into the top of the joist chord.


Note - Z Clips can be installed back-to-back for instances with continuous noggings.

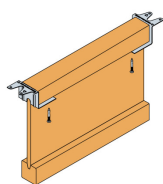


Step 1

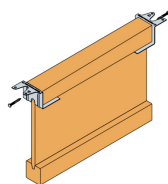

Step 2

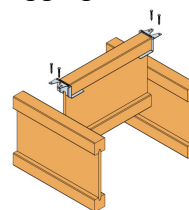

Step 3

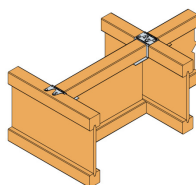

Step 4

