

Ficha técnica

SIMPSON

Strong-Tie

PPJNET

Pés de prumo quadrados de jardim a pregar - Acabamento preto

Os pés de prumo quadrados a pregar PPJNET são recomendados para a realização de pequenas obras, como vedações de jardim. Muito fáceis de desmontar, são particularmente adequados para estruturas temporárias. O acabamento preto oferece uma estética discreta e agradável.

Características

Matéria

- Corpo : aço S235JR conforme a norma NF EN 10025,
- Placa : aço S355MC conforme a norma NF EN 10025,
- Acabamento cataforese preto,
- Espessura : 1,5 mm (corpo e placa).

Vantagens

- Placa com ângulos cortados para maior segurança,
- Acabamento preto mais estético.


Aplicações

Suporte

- **Suporte** : terreno móvel ou compacto,
- **Elemento suportado** : madeira maciça, laminada colada, aglomerado de madeira.

Áreas de utilização

- Vedações de jardim, painéis, divisórias,
- Alpendres de jardim, piras de jardim, telheiros,
- Estruturas leves e obras temporárias de jardim.

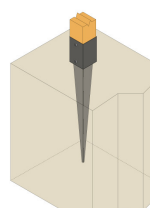

Ficha técnica

PPJNET



Pés de prumo quadrados de jardim a pregar - Acabamento preto

SIMPSON

Strong-Tie

Dados técnicos

Dimensões e valores característicos

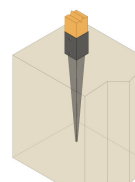

Referência	Dimensões						Perfurações	Peso [kg]
	A	B	C	D	t ₁	t ₂	Ø11	
PPJNET70/620	72	117	72	500	1.5	1.5	4	1.1
PPJNET90/620	92	117	92	500	1.5	1.5	4	1.2

PPJNET

Pés de prumo quadrados de jardim a pregar - Acabamento preto

Execução

Fixações

Prumo :

- Parafusos Ø10 mm
- Tira-fundos LAG Ø10 mm.
- SSH Ø10 mm

Atenção

As estruturas devem, também, ser corretamente concebidas e instaladas no jardim de modo a assegurar a capacidade de carga lateral do vento (travação, ...). As soluções de conexões propostas na nossa gama "Jardim" não são adequadas para aplicações estruturais sujeitas a forças importantes.

Instalação

Parte inferior :

1. Posicionar o pé de prumo na estrutura.
2. Inserir um calço no pé de prumo (recuo do pé de prumo ou calço de plástico).
3. Fixar o pé de prumo ao solo, martelando bem na vertical.

Parte superior :

1. Colocar o prumo no pé de prumo.
2. Fixar o prumo ao pé de prumo.

