

Ficha técnica

SHT

Suporte de suspensão para asna pequena

SIMPSON

Strong-Tie

O estribo SHT é um suporte de suspensão utilizado para a conexão de asnas pequenas num elemento de madeira, sendo regulável em altura na obra, uma vez que pode ser instalado nas abas planas ou nas abas dobradas do suporte.

Características

Vantagens

- Fácil de instalar,
- Permite desfasamentos de altura entre o elemento de suporte e o elemento suportado.

Materia

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346,
- Espessura : 1,5 mm.


Aplicações

Áreas de utilização

- Asnas pequenas,
- Barrotes, ...

Suporte

- **Elemento de suporte** : madeira maciça, aglomerado de madeira,
- **Elemento suportado** : aglomerado de madeira.

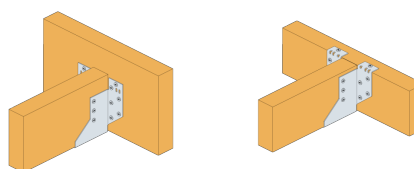


SHT

Suporte de suspensão para asna pequena


Dados técnicos

Dimensões e valores característicos

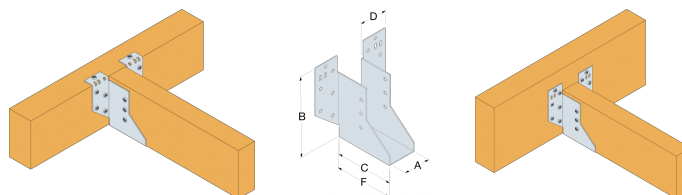

Referência	Dimensões [mm]							Furos portador	Furos suportado	Peso [kg]
	A	B	C	D	E	F	t	ø5	ø5	
SHT115/38	38	90	83.5	35.9	115	85	1.5	12	6	0.23

Valores característicos

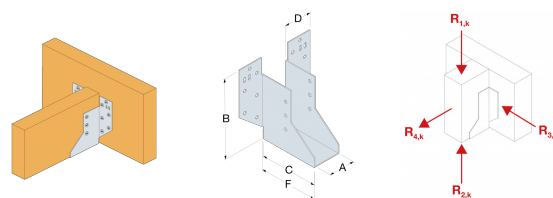

Referência	Abas planas				Abas dobradas			
	Fixações		Valores característicos - Madeira classe C24 [kN]		Fixações		Valores característicos - Madeira classe C24 [kN]	
	Portador	Suportado	R _{1,k}	R _{2,k}	Portador	Suportado	R _{1,k}	R _{2,k}
	Qdad na frente	Qdad	CNA4,0x35	CNA4,0x35	Qdad na parte sup.	Qdad na frente	Qdad	CNA4,0x35
SHT115/38	12	6	9.6	6.6	2	8	6	9.4

SHT

Suporte de suspensão para asna pequena

Execução

Fixações

- Pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm.

Instalação

Configuração em abas planas :

1. Fixar o suporte no suporte de madeira com a ajuda de 12 pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm, verificando, se necessário, se a asna pequena fica alinhada com a parte inferior do suporte.
2. Instalar a asna pequena no suporte e fixá-la com a ajuda de 6 pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm.

Configuração em abas dobradas :

1. Fixar o suporte no suporte de madeira com a ajuda de 8 pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm colocados nas perfurações inferiores das suspensões, verificando, se necessário, se a asna pequena fica alinhada com a parte inferior do suporte.
2. Dobrar as suspensões no suporte e fixá-las com a ajuda de 2 pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm.
3. Instalar a asna pequena no suporte e fixá-la com a ajuda de 6 pregos canelados CNA Ø 4,0 x 35 mm.

