

Ficha técnica

PFA/PFP

Pé para asnas pequenas

SIMPSON

Strong-Tie

Os pés para asnas pequenas permitem uma ancoragem rápida e precisa das asnas pequenas, varas ou barrotes. O modelo plano é utilizado, principalmente, para suportar esforços horizontais. O modelo dobrado está mais adaptado aos esforços de elevação importantes. O PFP permite ligar uma vara com o frechal ou com um prumo. Este assegura, assim, a elevação das asnas situadas à direita das empenas.

Características

Matéria

- Aço galvanizado S250GD + Z275 em conformidade com a norma NF EN 10346.
- Espessura: 1 mm.

Vantagens

- Os furos de pregos são desfasados para evitar que a madeira abra fendas.


Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte:** madeira maciça, madeira laminada colada.
- **Elemento suportado:** madeira maciça, madeira laminada colada, asnas trianguladas.

Áreas de utilização

- Pé de asnas pequenas.
- Pé de varas.
- Ancoragem de barrotes...

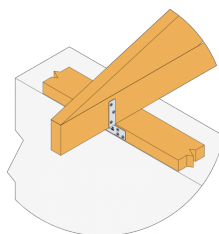


PFA/PFP

Pé para asnas pequenas


Dados técnicos

Dimensões e valores característicos

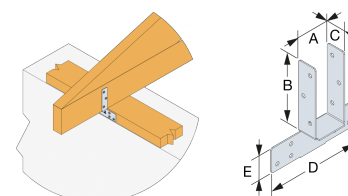

Referência	Dimensões [mm]						Holes	Peso [kg]
	A	B	C	D	E	Esp.	Ø4,8	
PFA38	38	84	23	114	29	1	12	0.07
PFP38	38	84	23	114	29	1	12	0.07

Characteristic values

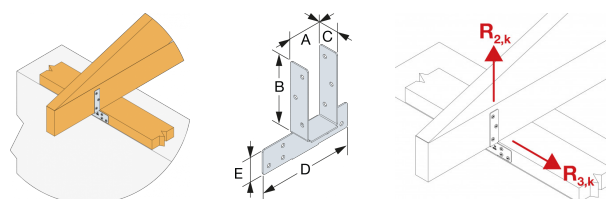

Referência	Characteristic values - Timber C24 [kN]	
	$R_{2,k}$	$R_{3,k}$
PFA38	0.1	3.8
PFP38	3.3	-

Execução

Fixação

- Furos para pregos Ø 4,8 mm.

Elemento suportado:

- Pregos canelados CNA Ø4,0.

Pé de asna pequena em suporte:

- Pregos canelados CNA Ø4,0.

