

66T

## Ferragens em T

*As ferragens em T são necessárias ao reforço de intersecções. São utilizáveis em renovações.*

### Características

#### Matéria

- Aço galvanizado,
- Espessura : 2 mm.

#### Vantagens

- Pode utilizar-se em renovações para reforçar as estruturas.


### Aplicações

#### Suporte

- Madeira em madeira.

#### Áreas de utilização


- Reforço de ligações prumos-vigas.

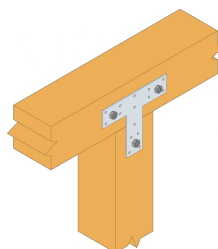

66T  
Ferragens em T

## Dados técnicos

Dimensões

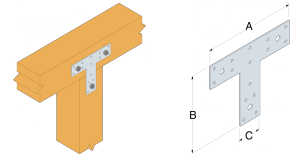

Referência	Dimensions [mm]				Perçages	
	A	B	C	t	Ø4.1	Ø11
66T	152	127	38	2	8	3

66T

**Ferragens em T**

## Execução

Fixa&cedil;&otilde;es

- Parafusos,
- Parafusos auto-roscantes SD8 4,0x32 mm,
- Pregos canelados CNA 3,7x50 mm,
- CNA 3,1x35 mm.

## Instalação

1. Aproximar o item a fixar ao elemento.
2. Pregar a ferragem no item a fixar.
3. Pregar a ferragem no elemento de madeira.

