

VIMS Fönstermontering

Fönstermonteringsbeslag VIMS uppfylla de nya tuffare isoleringskraven. Med dessa beslag kan man uppnå obruten isolering runt hela fönsterhålet, och det är möjligt att montera fönstret i bakväggen t.o.m. vid stora isoleringsbredder. Montering av beslag kan göras inifrån, så att man sparar utgifter för ställningar i våningsbygge. Beslagen VIMS kan ta upp dragkraft och används på över- eller underkarm för att hålla fast fönstret i sidled.

Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm


Fördelar

- Montering av beslag kan ske från insidan vilket gör byggnadsställning överflödig

Användning

Anvendelsesområde


- Beslagen VIMS kan endast ta upp dragkraft och används på över- eller underkarm för att hålla fast fönstret i sidled

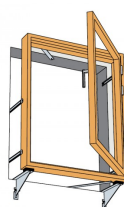

VIMS
Fönstermontering

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]			Hål
	A	B	t	Ø
VIMS232	232	30	2	8.5 / 5
VIMS260	260	30	2	8.5 / 5
VIMS275	275	30	2	8.5 / 5
VIMS296	296	30	2	8.5 / 5
VIMS310	310	30	2	8.5 / 5
VIMS331	331	30	2	8.5 / 5
VIMS345	345	30	2	8.5 / 5
VIMS400	400	30	2	8.5 / 5

VIMS
Fönstermontering

Montering

Fastsättning

- Beslagen sätts fast på lättklinkerbetong med 1 st. FCSCI betongskruv 7,5x60 och til betong 25 med 1 st. FCSCI betongskruv 7,5x40

