

VIMT Fönstermontering

Fönstermonteringsbeslag VIMT uppfylla de nya tuffare isoleringskraven. Med dessa beslag kan man uppnå obruten isolering runt hela fönsterhålet, och det är möjligt att montera fönstret i bakväggen t.o.m. vid stora isoleringsbredder. Montering av beslag kan göras inifrån, så att man sparar utgifter för ställningar i våningsbygge. Tryckbeslaget VIMT används för fixering av fönster. Tryckbeslag tar upp vindtryck och håller fast fönstret vid vågrät påverkan i fönstrets plan.

Egenskaber

Material

- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd:
275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm

Fördelar

- Montering av beslag kan ske från insidan vilket gör byggnadsställning överflödigt


Användning

Användningsområden

- Tryckbeslaget VIMT används för fixering av fönster. Tryckbeslag tar upp vindtryck och håller fast fönstret vid vågrät påverkan i fönstrets plan


Monteras på

- Till fönstermontering

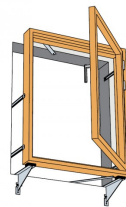

VIMT
Fönstermontering

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	Mått [mm]			Hål
	A	B	t	Ø
VIMT170	170	30	2	8.5 / 5
VIMT190	190	30	2	8.5 / 5
VIMT200	200	30	2	8.5 / 5
VIMT215	215	30	2	8.5 / 5
VIMT225	225	30	2	8.5 / 5
VIMT240	240	30	2	8.5 / 5
VIMT250	250	30	2	8.5 / 5
VIMT290	290	30	2	8.5 / 5
VIMT350	350	30	2	8.5 / 5
VIMT370	370	30	2	8.5 / 5

VIMT
Fönstermontering

Montering

Fastsättning

- Beslagen sätts fast på lättklinkerbetong med 1 st. FCSCI betongskruv 7,5x60 och til betong 25 med 1 st. FCSCI betongskruv 7,5x40

