Noticia Técnica

ABMI
Garra para el mantenimiento de aislante

La garra para el mantenimiento ABMI se puede fijar sobre todas las escuadras de la gama para el revestimiento de fachada EBC. Permite pegar el aislante contra su soporte.

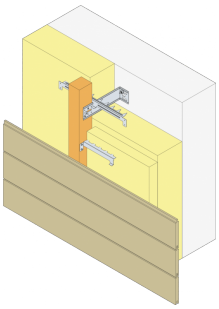



Características

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según la norma NF EN 10346,
- Espesor : 0,5 mm.

Ventajas

- Diseño perfectamente adaptado a lo de la escuadra EBC : la forma de su apertura permite que se fije en los refuerzos de la escuadra, que a su vez son una guía para la garra, para presionar el aislamiento contra el soporte,
- Se deforma sobre la escuadra para evitar el retroceso de la misma después de la instalación,
- Se puede cortar a la mitad con una cizalla : se obtiene dos mitades de garra para una instalación sobre cabrios gracias a las dos aletas. Permiten el mantenimiento de la segunda capa de aislante entre los cabrios.

Aplicaciones

Campos de aplicación

La garra para el mantenimiento ABMI es indisociable de la escuadra de revestimiento de fachada EBC. En efecto, su diseño se adapta a lo de la escuadra EBC. La forma de su apertura le permite fijarse sobre los refuerzos de la escuadra, que a su vez sirven como una guía para la garra y pegar el aislante contra el soporte. Por fín, la garra se deforma sobre la escuadra para evitar su retroceso después de la instalación.
La garra ABMI se debe utilizar con aislantes lígeros, como por ejemplo la lana de vídrio.

Soporte

- **Elemento principal :** pies de cerchas en armazones de madera, uniones montante-larguero de revestimientos, ...
- **Elemento secundario :** madera maciza, madera compuesta, armaduras triangulares o materiales perfilados.

ABMI
Garra para el mantenimiento de aislante

Datos técnicos

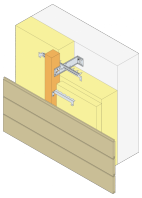

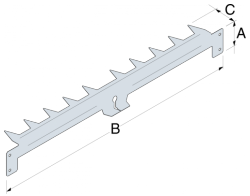

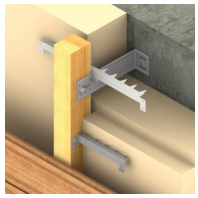

Dimensiones y Valores Característicos

Modelo	Dimensiones [mm]		
	A	B	Espesor
ABMI	40	400	0.5

Instalación

Instalación

El estribo ABMI permite fijar el aislante contra el soporte en caso de aislamiento térmico exterior (SATE). Se necesita un estribo AMBI en cada escuadra para revestimientos EBC.
Etapas para la fijación del aislante :

- **Etapa 1 :** fijar las escuadras sobre el soporte,
- **Etapa 2 :** sujetar el aislante a las escuadras con clavijas,
- **Etapa 3 :** fijar el aislante con los estribos ABMI dispuestos sobre las escuadras EBC.

Es necesario prever un estribo por escuadra para lograr una correcta fijación del aislante. Puede cortarse para obtener dos peines para fijar en los cabrios gracias a las dos aletas que permiten mantener la segunda capa de aislamiento entre los cabrios.

Fijar las escuadras sobre el soporte

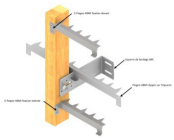

Fijar el aislante con los estribos ABMI dispuestos sobre las escuadras ABC

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®
Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa Simpson