Ficha técnica

PPRIX
Pés de prumo reguláveis - Inox A4

Estes pés de prumo são reguláveis em altura. Simples e rápidos de instalar, estes podem ser regulados em obra. O modelo inox é recomendado para ambientes corrosivos.

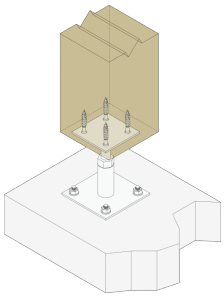

Características

Matéria

- Aço inoxidável A4 conforme a norma NF EN 10088,
- Espessura : 4 mm.

Vantagens

- Não necessita de qualquer maquinaria,
- Reguláveis na obra.

Aplicações

Suporte

- **Elemento de suporte :** madeira maciça, laminada colada, betão,
- **Elemento suportado :** madeira maciça, aglomerado de madeira, laminada colada.

Áreas de utilização

- Alpendres,
- Pérgulas,
- Varandas.

PPRIX
Pés de prumo reguláveis - Inox A4

Dados técnicos

Dimensões e valores caraterísticos

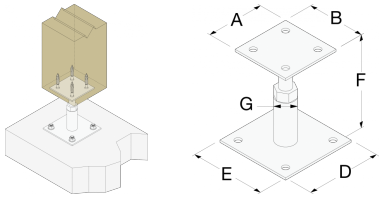

Referência	Dimensões e valores caraterísticos [mm]							Furos	Perfurações platine	Peso [kg]
	A	B	D	E	F	G	t	Ø12	Ø12	
PPRIX	100	100	130	130	100 - 160	20	4	4	4	1.3

Valores Caraterísticos

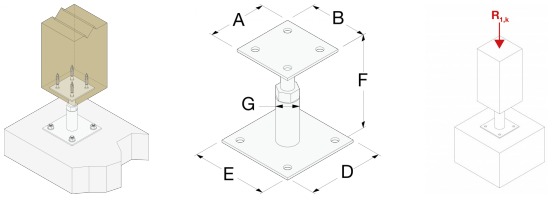

Referência	Fixações				Valores características - Madeira C24 [kN]
	Sobre prumo		Sobre betão		$R_{1,k}$
	Qdad	Tipo	Qdad	Tipo	
PPRIX	4	Ø10	4	Ø10*	36 / kmod^0.5

* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.

Valores Característicos simplificadas - Madeira sobre betão

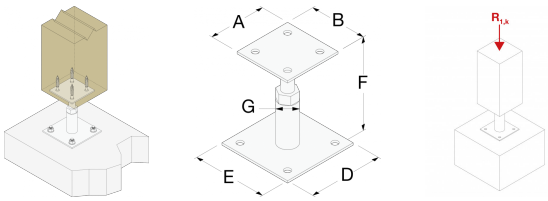

Referência	Fixações				Valores características simplificadas - Madeira C24 [kN]
	Sobre prumo		Sobre betão		$R_{1,k}$**
	Qdad	Tipo	Qdad	Tipo	
PPRIX	4	Ø10	4	Ø10*	44.6

* Consulte a gama de ancoragem Simpson Strong-Tie para identificar um ancoragem adequado. As soluções gerais de ancoragem, de escolher em função do tipo de betão, das distâncias caraterísticas e no bordo e entre ancoragens.

Execução

Fixações

Em prumo de madeira :

- Tira-fundos LAG 10x80.

Em betão :

- Cavilha mecânica : perno FM-753 A4 M10x75/5 A4,
- Ancoragem química : resina AT-HP + Haste roscada LMAS M10-120/25.

Instalação

Parte alta :

1. Colocar a placa superior do pé de prumo sob o prumo.
2. Fixar esta placa ao prumo com a ajuda do tira-fundos LAG (necessária pré-perfuração),

Parte de baixo :

1. Posicionar o prumo verticalmente na estrutura.
2. Identificar a posição das ancoragens ao solo no elemento.
3. Perfurar o elemento verticalmente com o diâmetro e profundidade determinados pelas fixações escolhidas.
4. Fixar a placa inferior ao solo com a ajuda das cavilhas de ancoragem escolhidas.

ATENCAO : Prumo de secçao max. : 200 x 200 mm.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
As informações contidas neste site são propriedade de Simpson Strong-Tie®
São apenas válidas se associadas aos produtos comercializados pela Simpson Strong-Tie®