

IUSE Beugel met zijflenzen

De beugels IUSE hebben aan beide zijden een bovenlip, waardoor de plaatsing eenvoudig verloopt. De strong-grip houdt de ondergording stevig in de juiste positie. De vernageling geschiedt doorheen de zijflenzen. De speed-prong kan daarbij gebruikt worden voor een correcte voorpositionering.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Dikte : 1,2 mm.

Voordelen

- Snelle en eenvoudige plaatsing,
- Geen nagels op dwarsbalk,
- Drukbevestiging,
- Geschikt voor I-balken.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout,
- **Gedragen bouwdeel** : I-balken.

Toepassingsgebieden

- Vloeren,
- Ddwarsbalkbevestiging enz.

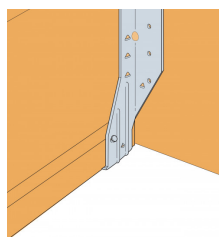

IUSE
Beugel met zijflenzen

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden

Table "Afmetingen en karakteristieke waarden" cannot be displayed : no references available.

Karakteristieke waarden - Volledige vernageling



Table "Karakteristieke waarden - Volledige vernageling" cannot be displayed : no references available.

Karakteristieke waarden - Gedeeltelijke vernageling

Table "Karakteristieke waarden - Gedeeltelijke vernageling" cannot be displayed : no references available.

Product Capacities - Uplift

Table "Product Capacities - Uplift" cannot be displayed : no references available.

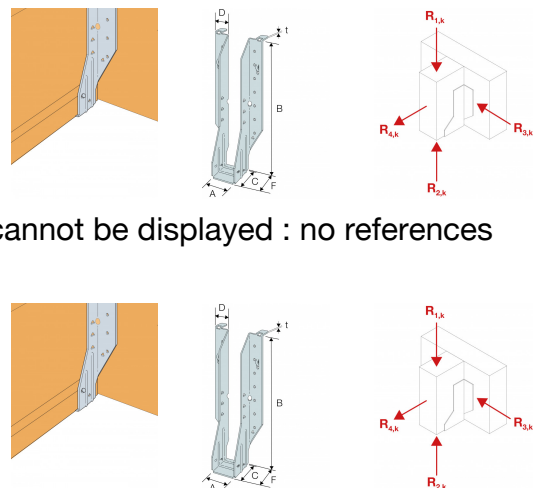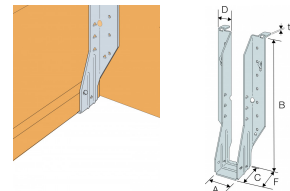

IUSE Beugel met zijflenzen

Plaatsing


Bevestigingen

- Getorste nagels : N 3,75 x 30.


Plaatsing

Op hout :


1. Teken de plaats van de gedragen balk af op de drager.
2. Presenteer de beugel en bevestig de flenzen aan weerszijden.
3. Verstel de beugel volgens de aftekeningen : de beugel moet bovenaan iets meer open staan dan onderaan om het plaatsen van de gedragen balk te vergemakkelijken.
4. Voltooi de bevestiging op elke flens met volledige of gedeeltelijke vernageling.
5. Presenteer de gedragen balk in de beugel, zodat hij vastgehouden wordt door de klauwen onderaan de beugel.
6. Om opwaartse drukbelasting op te vangen, moeten twee nagels N3.75x30 onder een hoek van 45° worden geplaatst in de ondergording van de balk, ter hoogte van de twee zijkoepels van de beugel.

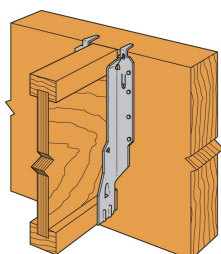


Bevestiging IUSE op een randbalk

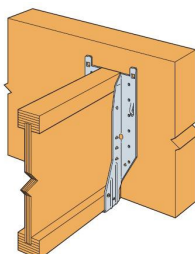

Mogelijkheid om de bovenste klauwen te plooiën indien de drager niet in één lijn ligt met de gedragen balk

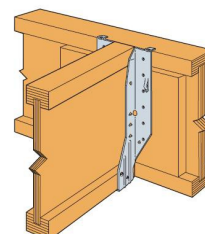

Bevestiging van IUSE op steun van I-balk met verstijvingsblokken

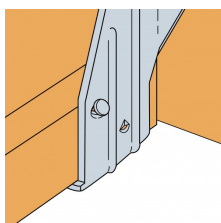

Sterkte tegen opwaartse drukkracht kan verhoogd worden door 2 nagels onder hoek van 45° te plaatsen in ondergording

IUSE
Beugel met zijflenzen

