
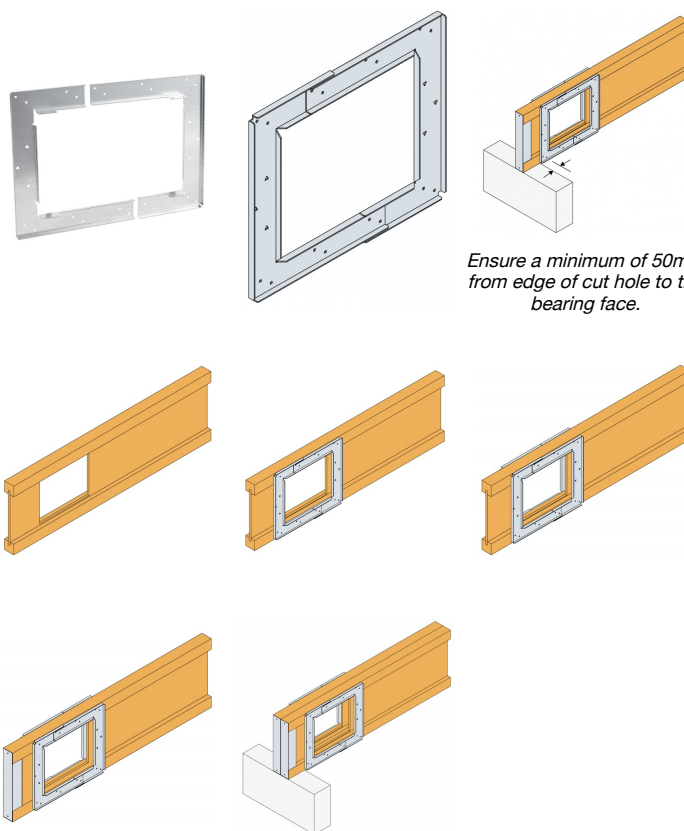


IHS


Monteringsram för I-balkar

IHS ramen är designad för att förstärka I-balkar om man behöver skära hål i dem, t.ex. vid vs- eller elinstallationer. Ramen består av två identiska delar, som kan justeras mot varandra för att få önskat storlek på hålet.

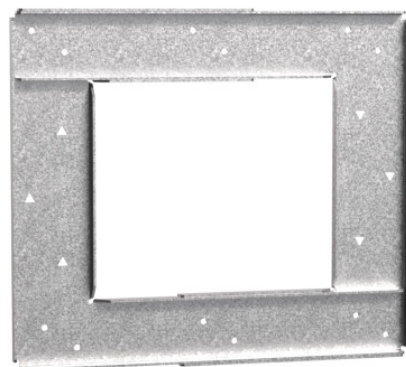


IHS Monteringsram för I-balkar

Teknisk data

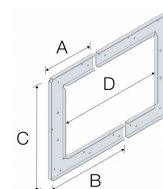

IHS195
IHS220
IHS235
IHS240
IHS300

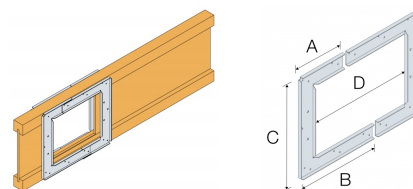

Dimensioner

Art. nr.	Mått [mm]			
	A	B	C	D
IHS195	-	-	-	-
IHS220	148.5	248.5	220	150-250
IHS235	-	-	-	-
IHS240	148.5	248.5	240	150-250
IHS300	148.5	248.5	300	150-250

IHS

Monteringsram för I-balkar

Montering

Installation

- IHS- ramen består av 2 identiska delar som sätts ihop och bildar en ram.
- Det måste vara minst 50 mm från I-balkens ände till hålets början.
- Hålet i I-balken kan göras både före och efter att ramen monterats.
- För att skapa bästa möjliga förstärkning rekommenderar vi att man använder 2 ramar, en på varje sida av I-balken.
- Hål skurna i I-balken måste vara inom den inre öppningen i IHS-ramen.
- Placera IHS-ramen på I-blken och justera ramen vertikalt så att den är centrerad i förhållande till topp- och bottenflänsen av I-Balken.
- Justera IHS-ramen till den önskade bredden, men det måste vara minst 45 mm överlapp mellan de två delarna.
- Fäst med antingen CNA kamsöm 3,7x50 eller CSA beslagskruvar 4,0x30 i alla runda hål i topp- och bottenflänsen på I-balken.
- Upprepa denna process på andra sidan av I-balken.

